


dametric

AGS 登录代码

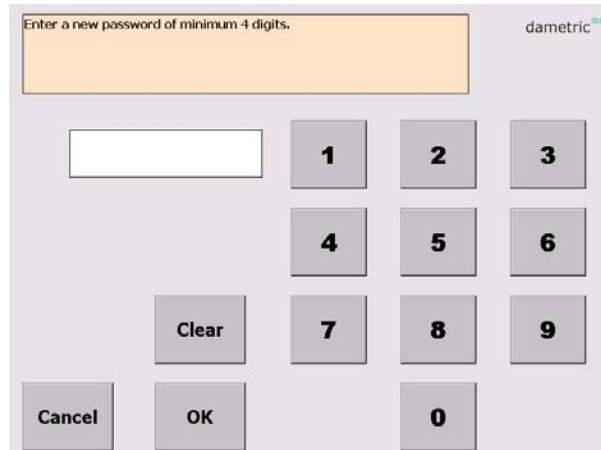

GMS CE 面板 PC

代码

Login（登录）能够进入不同的授权等级，不同程度地访问系统内的不同设置和功能。用户区分为四个组：退出、操作员和服务。

注意：管理员可以更改代码。

退出

用户可以使用大部分页面，但是不能校准或更改任何参数。

操作员，代码 1212

操作员可以校准 AGS 传感器，但是不能更改任何参数。

服务，代码 2730

在此种模式中，您可以更改参数，也可以校准系统中的功能（AGS 传感器除外）。您还可以更改设置和参数值。